

ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা

PDF থেকে PVC কার্ড, এক ক্লিকে।

Aadhaar, PAN, Voter, Ayushman-সহ সরকারি কার্ডের PDF থেকে ঠিক কার্ডের মাপে ছবি কেটে বের করা, আর সরাসরি Epson কার্ড ট্রেতে ছাপানো।
দোকানের জন্য পুরো নির্দেশিকা, ধাপে ধাপে।

CR80 85.6 × 54 mm 900 DPI Windows 10 / 11 Epson L8050 • L805



01 ইনস্টল করা

দরকার ৬৪-বিট Windows 10 বা 11। ৩২-বিট Windows-এ চলবে না।

- 1 ZIP ফাইলে রাইট-ক্লিক করে **Extract All...** চাপুন। ZIP-এর ভেতর থেকে সরাসরি চালাবেন না।
- 2 বের হওয়া ফোল্ডারে **INSTALL Easy Crop Tool** ফাইলে ডাবল-ক্লিক করুন।
- 3 Windows অনুমতি চাইলে **Yes** দিন। "Windows protected your PC" দেখালে **More info** → **Run anyway**।
- 4 ইনস্টল শেষে **একবার PC রিস্টার্ট** করুন, তারপর Desktop বা Start Menu থেকে **Easy Crop Tool** খুলুন।

SMART APP CONTROL

ইনস্টলার Smart App Control বন্ধ করে রিস্টার্ট করতে বললে রিস্টার্ট করুন, তারপর **একই INSTALL ফাইল আবার চালান**।

02 দোকান রেজিস্টার করা

প্রথমবার খুললে **Register your shop** বক্স আসে। এর জন্য ইন্টারনেট লাগবে।

- 1 **Shop name** -এ দোকানের নাম লিখুন।
- 2 **Mobile number** -এ ১০ অঙ্কের নম্বর দিন। এই নম্বরই আপনার লাইসেন্স, পরে বদলানো যায় না।
- 3 ডিলার কোড থাকলে **Referral code** -এ দিন (ঐচ্ছিক)। তারপর **Continue**।

৩০ দিনের ফ্রি ট্রায়াল

রেজিস্ট্রেশনের দিন থেকে শুরু। শেষ হওয়ার আগে অ্যাপ জানিয়ে দেয়।

৩ দিন অফলাইন

ক্রপ ও প্রিন্ট ইন্টারনেট ছাড়াই চলে, তবে লাইসেন্স যাচাইয়ে অন্তত প্রতি ৩ দিনে একবার ইন্টারনেট দিতে হয়।


এক নম্বর, এক PC

নতুন PC বা Windows নতুন করে দিলে স্ক্রিনের বার্তাটা
WhatsApp-এ পাঠান, সাপোর্ট লাইসেন্স সরিয়ে দেবে।

ঠিকানা ও পিনকোড

পরে **File → Edit profile...** থেকে দিন।

03 মূল উইন্ডো চেনা

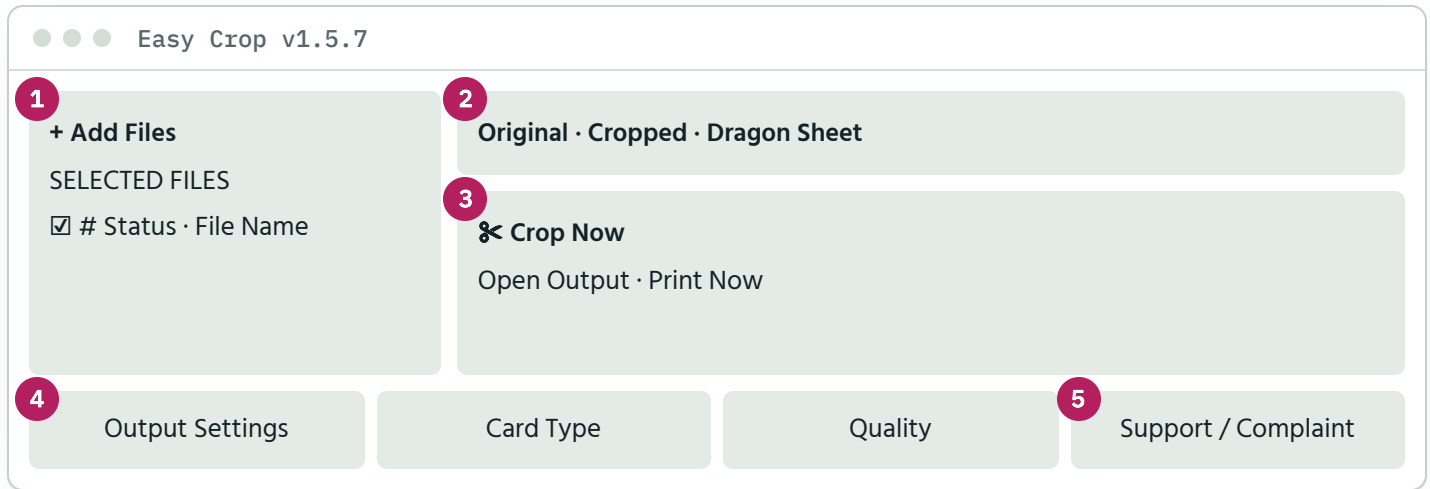

1. **ফাইলের তালিকা:** যোগ করা PDF আর ছবি। টিক দেওয়াগুলোই ক্রপ হয়। Status কলামে ফলাফল দেখায়।
2. **সোর্স:** মূল ফাইল, ক্রপ করা কার্ড, আর A4 Dragon Sheet।
3. **কাজের বোতাম:** ক্রপ, আউটপুট ফোল্ডার খোলা, আর সরাসরি প্রিন্ট।
4. **সোর্স টাইপ:** আউটপুট, কার্ডের ধরন ((**AUTO**)), গুণমান।
5. **সাপোর্ট:** দোকানের তথ্যসহ সরাসরি WhatsApp।

04 কার্ড ক্রপ করা

1. **Add Files** চাপুন, অথবা ফাইল টেনে অ্যাপে ছেড়ে দিন। পুরো ফোল্ডার: **Ctrl + Shift + O**।

- 2 কার্ডের ধরন **AUTO** -তে রাখুন! অ্যাপ নিজে চেনে; ভুল চিনলে তবেই হাতে বাছুন।
- 3 যেগুলো ক্রপ করবেন সেগুলোয় টিক দিয়ে **< Crop Now** চাপুন।
- 4 শেষ হলে **Open Output** দিয়ে ফাইল দেখুন, বা **Print Now** দিয়ে প্রিন্টে পাঠান।

যে কার্ডগুলো চেনে

কার্ড	মেনুতে নাম
Aadhaar · Baal Aadhaar	Aadhaar
PAN (NSDL / UTI)	PAN NSDL PAN UTI
Voter ID	VOTER
রেশন কার্ড	FOOD
Ayushman · ABHA	Ayushman ABHA
APAAR / ABC · e-Shram · EPFO / UAN	APAAR / ABC e-Shram EPFO / UAN
Driving Licence · KPKB	Driving Licence KPKB



পাসওয়ার্ড দেওয়া PDF

ক্রপের সময় পাসওয়ার্ড চায়। Aadhaar-এ সাধারণত নামের প্রথম ৪ অক্ষর CAPITAL-এ, তারপর জন্মসাল।
চাইলে অ্যাপ পাসওয়ার্ড মনে রাখো।

"Please review the detected area"

কার্ডের জায়গা নিশ্চিত হয়নি।


Advanced Crop (manual) -এ Front/Back
বাক্স মিলিয়ে আবার Crop Now।

ফাইল দেওয়া যায়: PDF, JPG, PNG, WebP। সব কাজ আপনার PC-তেই হয়, কোনো কার্ড কোথাও
আপলোড হয় না।

05 আউটপুট সেটিং

সেটিং	কী করে	পরামর্শ
Quality	900 DPI (ধীর, সেরা) বা 300 DPI (দ্রুত)	PVC-তে সবসময় 900 DPI
ফাইলের ধরন	PNG / JPEG	প্রিন্টে PNG, WhatsApp-এ JPEG
আউটপুট ফোল্ডার	Browse দিয়ে বাছুন; চাইলে প্রতিবার তারিখ-সময়ের ফোল্ডার	—
ফাইলের নাম	NAME-F.png · NAME-B.png	F = সামনে, B = পেছনে
Card borders (mm)	প্রতিটা কার্ডের চারপাশের ফাঁকা জায়গা; 0 = কোনো ফ্রেম নেই	বদলে ☒ Save borders

06 Print Studio: Epson কার্ড ড্রেতে ছাপানো

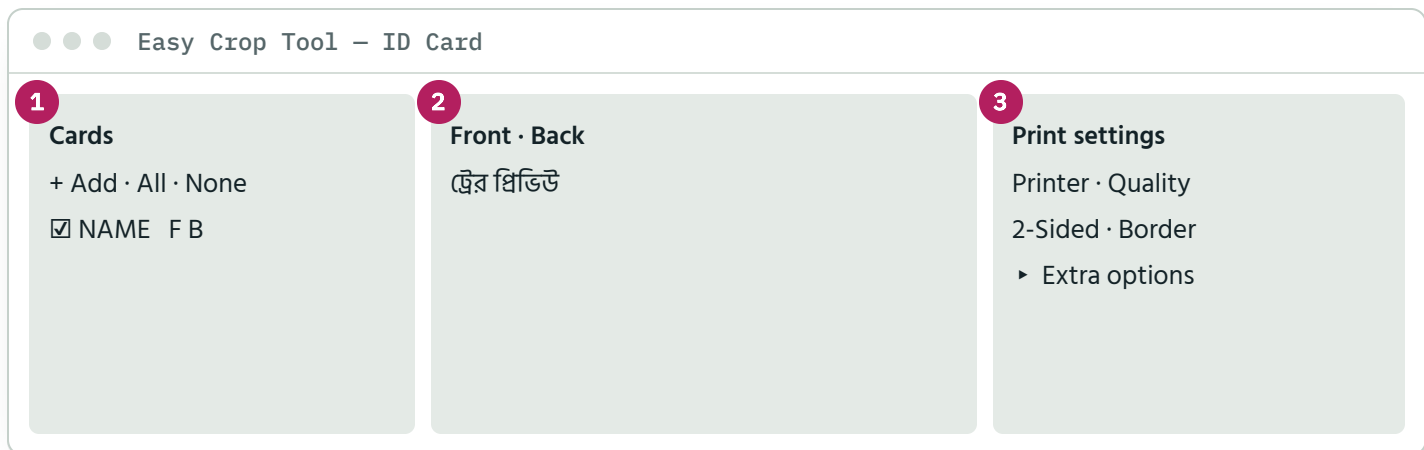


1 ক্রপের পর **Print Now** চাপুন। প্রতিবার নিজে খুলতে **Print Now after crop** চালু রাখুন।

2 ডানদিকে প্রিন্টার বাছুন। অ্যাপ নিজে ঠিক ট্রে ম্যাপ বেছে নেয়।

- 3 কার্ডে টিক দিন। **F** / **B** চিপ দিয়ে শুধু সামনে বা শুধু পেছন ছাপানো যায়।
- 4 **Start Printing** চাপুন, ট্রেতে ফাঁকা কার্ড দিন।
- 5 সামনে ছাপা হলে কার্ড উল্টে ঢুকিয়ে **Print back**।

দুই রকম ট্রে

A4 top

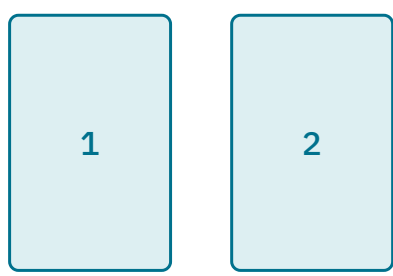


Photo+ · default

L8050 · L8100 · L18050

Epson-এর Disc/ID Card Tray। দুটো কার্ড খাড়া, পাশাপাশি।

A4 top

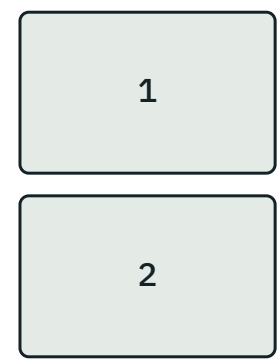

L805 black tray · cards across

L800 · L805 · L810 · L850

কালো কার্ড ট্রে। কার্ড আড়াআড়ি, একটার নিচে আরেকটা। প্রথমবার একটা টেস্ট কার্ড ছাপান।

ডানদিকের সেটিং

সেটিং	কী করে	কখন বদলাবেন
Printer ·	প্রিন্টার বাছে; তালিকা নতুন করে পড়ে	নতুন প্রিন্টার বা USB খুলে লাগালে
Print Quality	Standard = ভালো; Economy = কম কালি, হালকা ছাপা	PVC-তে Standard রাখুন
Change in Preferences...	Epson-এর নিজের সেটিং জানালা (Finest / High Quality)	ছোট লেখা ঝাপসা হলে
Orientation	শুধু পর্দার ছবি ঘোরায়, ছাপা বদলায় না	দেখতে সুবিধা হলে

2-Sided / 1-Sided	দুই পাশ বা এক পাশ	এক কার্ডের জন্য F/B চিপ যথেষ্ট
Card size %	ছবি কত বড় ছাপবে; 100 = আসল মাপ। কার্ড বাছলে শুধু সেটার	কোনো PDF-এর কার্ড সামান্য ছোট/ বড় হলে (99–101)
Border	Borderless: ধারের সামান্য বাইরে ছাপে, সাদা দাগ থাকে না। Borders: ভেতরে থাকে, Bleed বন্ধ	সাধারণত Borderless; সাদা ফ্রেম চাইলে Borders
Brightness · Contrast	উজ্জ্বলতা আর আলো-অন্ধকারের তফাত	কার্ড কালচে বা ফ্যাকাশে লাগলে অল্প
Sharpen	Off / Normal / More: লেখা ধারালো করে	ঝাপসা লাগলে Normal; More-এ দানা দেখা যেতে পারে

► Extra options (উন্নত)

ট্রে-ম্যাপ

Photo+ · default (L8050-জাতীয়), **Profile 2** (পুরোনো ম্যাপ),
L805 black tray · cards across। প্রতিটা ম্যাপ নিজের shift, gap আর bleed মনে রাখে,
তাই প্রিন্টার বদলালেও মাপ মুছে যায় না। L8050-এ ভুল করে L805-এর ম্যাপ বাছা যায় না।

সেটিং	কী করে ও কখন
Use which slots	দুটো স্লট, শুধু ১, বা শুধু ২। একটা স্লট খারাপ হলে বা একটা করে ছাপাতে।
Move the card (mm)	Left/Right, Up/Down-এ ছবি সরায়। সাধারণত 0.5–2 mm। প্রিভিউতে কার্ড টেনেও সরানো যায়; Ctrl+Z ফেরায়; Reset position আসল জায়গায়।
Gap	দুই কার্ডের মাঝের ফাঁক। প্রথম কার্ড ঠিক কিন্তু দ্বিতীয়টা সরে গেলে।
Bleed	শুধু Borderless-এ। ধারের কত বাইরে ছাপবে। সাদা দাগে বাড়ান, ধারের লেখা কাটলে কমান।
Back prints upside down	পেছন উল্টো ছাপলে টিক দিন। একবার দিলে মনে থাকে।
Slot 1 is on the right side	প্রথম কার্ড ডান স্লটে গেলে টিক দিন।

Stop and ask before every tray	প্রতিটা ট্রে'র আগে থামো। নতুন কর্মী বা দামি কার্ডে নিরাপদ।
Ask about backs here, no pop-up	উল্টানোর প্রশ্ন আলাদা বাক্সে না এনে মূল জানালায় দেখায়। অনেক কার্ডে সুবিধা।
Test Print	দুই স্লটে রুলার-কার্ড ছাপে; মেপে Move the card-এ বসান।
Save settings · Reset calibration	সব সেটিং এমনিতেই save হয়। Reset calibration ম্যাপের ডিফল্টে ফেরায়, কিন্তু "upside down" আর "slot 1 right" রাখে।

দশমিক খেয়াল রাখুন:

0.5-এর জায়গায় 5 লিখলে সব কার্ড ৫ mm সরে যায়। ২ mm-এর বেশি দিলে অ্যাপ ছাপার আগে সতর্ক করে।

কোন সমস্যায় কোন সেটিং

যা দেখছেন	যা করবেন
সব কার্ড একই দিকে সরে ছাপা	Move the card
প্রথম ঠিক, দ্বিতীয় সরে	Gap, বা প্রিভিউতে দ্বিতীয় কার্ড টানুন
ধারে সাদা সরু দাগ	Borderless + Bleed বাড়ান + ট্রে মুছুন
ধারের লেখা কেটে যাচ্ছে	Bleed কমান, বা Borders
পেছন উল্টো / প্রথম কার্ড ডানে	Back prints upside down / Slot 1 is on the right side
রং কালচে বা ফ্যাকাশে	Brightness / Contrast
ছোট লেখা ঝাপসা	Sharpen: Normal, আর Preferences-এ High Quality/Finest
"Slot 2 does not fit on a 210 × 297 mm page"	Reset position; তারপর Epson Preferences-এ কাগজ A4
"The printer reports an error"	প্রিন্টারের স্ক্রিন/আলো দেখুন, বন্ধ করে আবার চালু করুন

"job(s) are already waiting in this printer's queue"

Windows প্রিন্টার queue থেকে পুরোনো কাজ মুছুন

1.5.7-এ আপডেটের পর Print Studio-র সেটিং একবার নতুন ডিফল্ট ফেরে (প্রিন্টার, upside down আর slot 1 right থাকে)। একটা টেস্ট কার্ড ছাপিয়ে মিলিয়ে নিন।

Pause চলতি ট্রে শেষ করে থামে; **Stop** প্রিন্টারের কাজ বাতিল করে। কী ছাপা হলো দেখতে **Report**।

07 Dragon Sheet: A4 পাতায় ১০টা কার্ড

- 1 ক্রপের পর মূল উইন্ডোর **Dragon Sheet** ট্যাব খুলুন। কার্ড নিজে থেকে ২ কলাম × ৫ সারিতে বসে।
- 2 **Save PDF** চাপুন।
- 3 ছাপানোর সময় **100% (Actual size)** আর গুণমান **Finest / 720 dpi**। "Fit to page" দেবেন না।
- 4 একটা কার্ড স্কেলে মাপুন: **85.6 × 54 mm** হওয়ার কথা। না মিললে App Preferences-এ **Size %** অল্প বদলান।

08 প্ল্যান ও রিচার্জ

- 1 **File → Renew for 1 month...** খুলুন।
- 2 প্ল্যান বাছুন। দাম আর ক্রপ সংখ্যা সেখানেই লেখা থাকে।
- 3 QR স্ক্যান করে প্ল্যানের **ঠিক ততটাই টাকা** দিন।

4

UPI অ্যাপের পেমেন্ট বিবরণ থেকে **১২ অঙ্কের UTR** লিখে **Verify**। মিলিয়ে দেখতে বললে আবার

Verify।

Your plan is now active.

কয়েক সেকেন্ডে প্ল্যান চালু। বাকি ক্রপ পরের প্ল্যানে যোগ হয়।

২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা

"stays on for 24 hours" দেখালে অ্যাপ চালু থাকে; যাচাই হলেই পুরো প্ল্যান চালু।

গিফট কার্ড

Gift ঘরে কোড লিখে **Redeem**।

ক্রপ কীভাবে গোনা হয়

যে PDF-এর কার্ড বের হয়, তা-ই একটা ক্রপ। Stop চাপলে শুধু শেষ হওয়াগুলো গোনা হয়।

09 আপডেট

নতুন ভার্সন এলে **Update Available** বক্স আসে। **Yes** চাপুন, Windows অনুমতি চাইলে আবার **Yes**। নিজে দেখতে: **Help → Check for Updates...**।

ইনস্টলের সময় অ্যাপ বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক। ১-২ মিনিট পরে Desktop আইকন থেকে খুলুন। Taskbar-এর পিন কাজ না করলে unpin করে আবার পিন করুন।

1.5.7

প্রথমবার খোলার সময় Print Studio-র সেটিং একবার নতুন ডিফল্ট ফেরে। প্রিন্টার, উল্টো-পেছন আর স্লট-১-ডানে সেটিং থেকে যায়। আগে position ঠিক করে থাকলে একটা টেস্ট কার্ড ছাপান। লাইসেন্স, প্ল্যান আর বাকি ক্রপ কিছুই বদলায় না।

10 সমস্যা ও সাপোর্ট

সমস্যা

যা পাঠাবেন

অ্যাপ খুলছে না / লোগোতে আটকে	১-২ মিনিট অপেক্ষার পর C:\Easy Crop Tool\logs থেকে startup.log ও error.log
প্রিন্ট ঠিক হচ্ছে না	Print Studio-তে Copy details for WhatsApp help চেপে paste করুন
ক্রপ ভুল	যে PDF-এ ভুল হচ্ছে সেটা
পেমেন্ট মেলেনি	পেমেন্টের স্ক্রিনশট আর UTR নম্বর
লাইসেন্স আটকে গেছে	স্ক্রিনে তৈরি বার্তাটা, সরাসরি পাঠান

WhatsApp সাপোর্ট

অ্যাপের **Support / Complaint** বোতাম দোকানের তথ্যসহ বার্তা খুলে দেয়। পেমেন্টের আগে প্রশ্ন থাকলে আগে জিজ্ঞেস করুন।

9091002004